




Produktdatenblatt


Artikel: Terralis Doppelstabmatten

DS 2510 mm

Mit den Doppelstabmatten DS 6/5/6 und 8/6/8 verbinden sich Funktionalität und Sicherheit im Zaunbau. Trotz höchster Sicherheitsansprüche müssen Sie dabei nicht auf Individualität verzichten.

| STANDARDFARBEN | RAL CODE |
|----------------|----------|
| Moosgrün | RAL 6005 |
| Anthrazitgrau | RAL 7016 |
| Feuerverzinkt | |

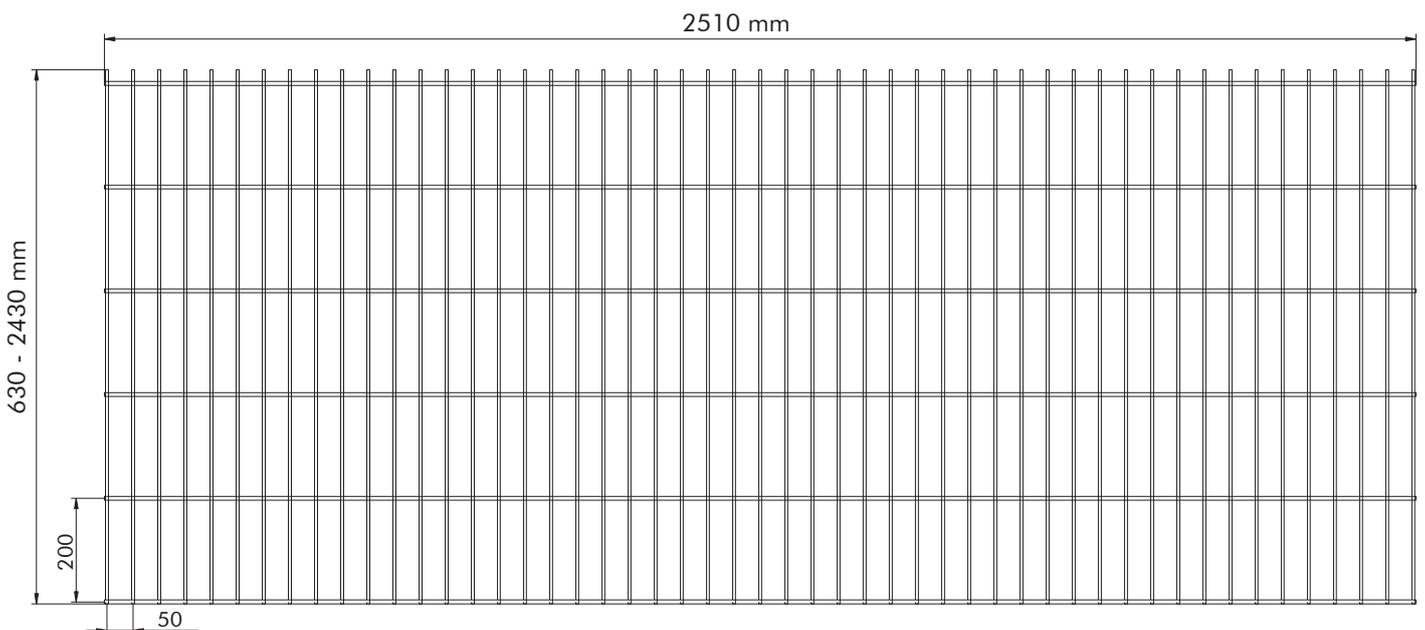

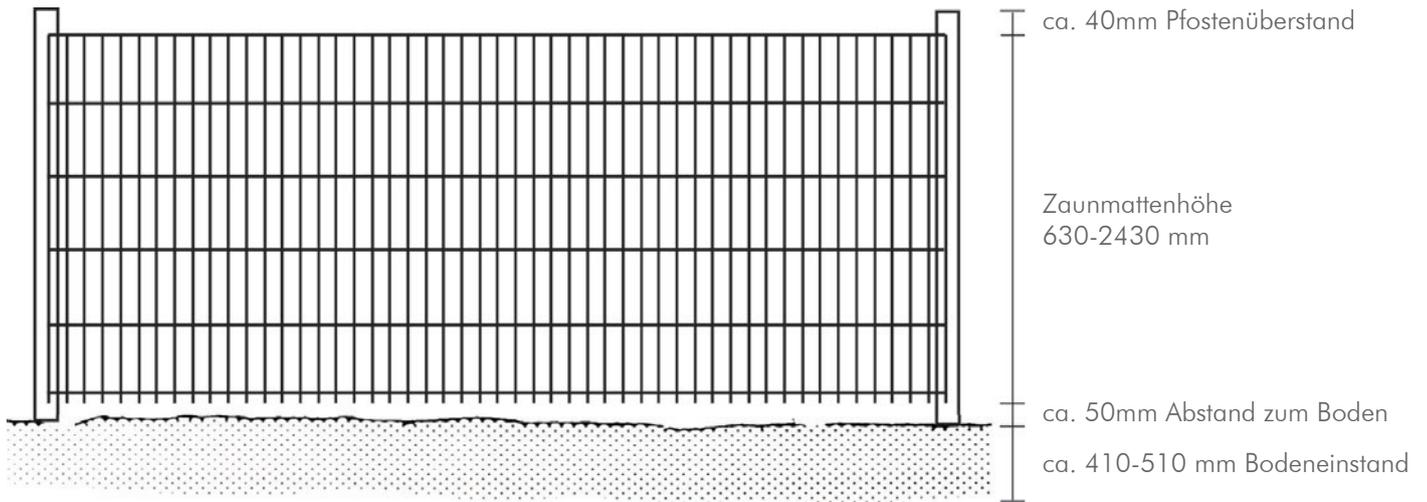

WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- Maß Mitte/Mitte Pfosten ca. 2520 mm
- lichte Maß zwischen den Pfosten: ca. 2480 mm
- Fundamentloch ca. 410-510 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 40 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm

ACHTUNG:

Vor dem Setzen des Pfostens Bitte das Zubehör aus dem Pfosteninneren entnehmen. Dazu unten den Lamellenstopfen öffnen, nicht die Kappe.

Bis 1500 mm Zaunhöhe: Spitzen nach unten zeigend befestigen.

Ab 1500 mm Zaunhöhe: Befestigung nach oben möglich.

ZAUNFAHLMONTAGE

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle einsetzen
- Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
- Beton abbinden lassen



MATTE UND ZUBEHÖR MONTIEREN

- Zaunmatten in den Klemmhalter einhängen
- Pfostenspezifisches Zubehör befestigen
 - 1) Kunststoffhalter ansetzen, festschrauben und Abdeckkappchen einstecken
 - 2) Edelstahlplättchen ansetzen und festschrauben
 - 3) Abdeckschiene ansetzen und festschrauben



Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, ist es ratsam mit dem Setzen des Tores zu beginnen!