



Produktdatenblatt

Artikel: Terralis Gabionen 100

Gabione 100

Sie sind vielseitig einsetzbar und bieten guten Lärm- und Sichtschutz. Um ein besonders harmonisches Gesamtbild zu erreichen, kann man sie gut mit ergänzenden Elementen wie Schmuckblechen kombinieren oder zusätzlich begrünen.

| STANDARDFARBEN | RAL CODE |
|----------------|----------|
| Verzinkt | |
| Anthrazitgrau | RAL 7016 |

Gabionenlänge:

1205 mm

Höhen:

891 mm

1223 mm

1782 mm

(Bei der 1782 mm Höhe werden pro Seite zwei Gabionmatten der Höhe 891 mm benötigt)

Maschenweite:


111 x 25 mm




Drahtstärke:

Ø 4 mm



Pfostenstärke:

100 x 2 mm

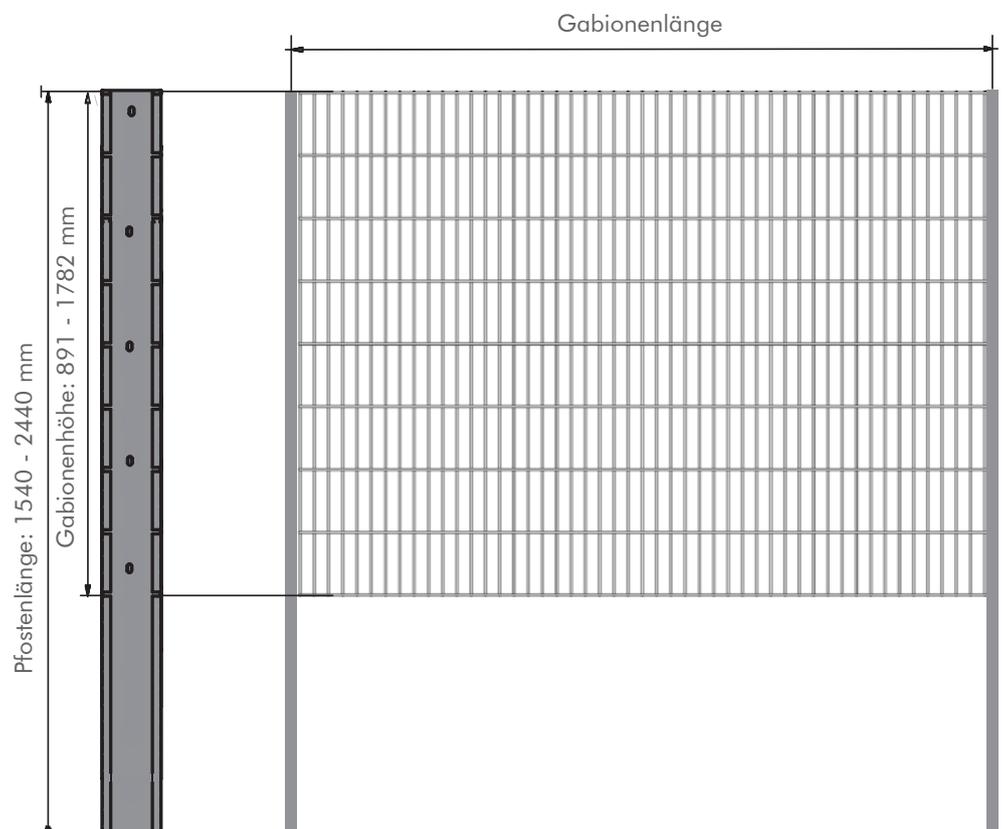

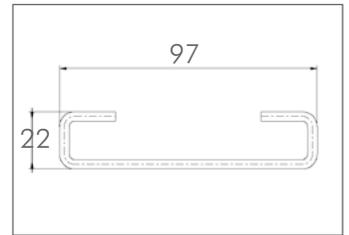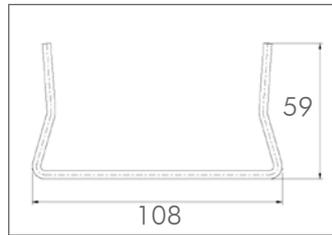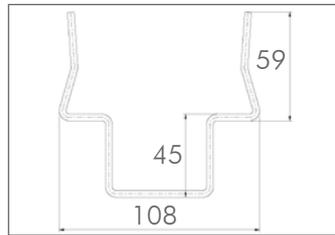

MONTAGE

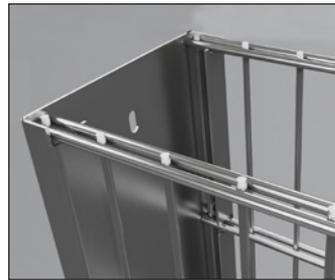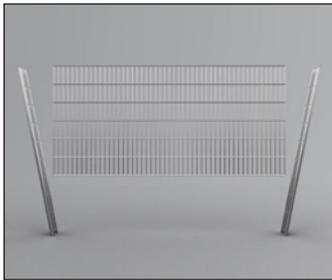

Unsere Gabione besteht aus einem Pfosten-Set (dies entspricht zwei Pfosten), zwei Matten und Abstandhaltern. Die Matten werden in die Pfosten eingehangen (Bild 1+2) und mit Hilfe des Abstandhalters P100 (Bild 3) fixiert. Anschließend werden die Abstandhalter M100 (Bild 4) zwischen die Matten eingehakt, indem Sie die Abstandhalter senkrecht um die Stäbe klemmen. Die Abstandhalter dienen als Transportsicherung, um diese einfach zum Einbauort zu bringen und geben der Gabione die nötige Stabilität. Diese vermeiden auch, dass sich die Matten nach der Steinbefüllung ausbeulen. Die Gabione 100 besteht bei der Gabionenhöhe 1782 mm aus vier Matten. Um diese zu verbinden, werden pro Seite zwei Matten übereinander gesetzt und anschließend alle Matten mit Hilfe des Drahhalters C100 verbunden. Bei der 1782 mm Gabione wird mit dem Aufbau des unteren Teils begonnen, die Gabione gesetzt und befüllt. Dann die Drahhalter um die Matten legen und zum Schluss die P und M Bügel einhängen.

HINWEIS

Um ein Absacken der Gabione zu verhindern, sollte auf einen festen (witterungsbeständigen) Untergrund, wie z.B. Schotter geachtet werden.

ZUM EINBETONIEREN



Beim Einbetonieren müssen Sie zwei Löcher ausheben, die Gabione einstellen, ausrichten und einbetonieren.

- ca. 800 mm Einbautiefe
- ca. 400 mm Einbaubreite

BEFÜLLEN DER GABIONE

Berechnungsgrundlage zum Befüllen

Als Berechnungsgrundlage für die Befüllung der Gabione verwenden Sie bitte diese Formel:

$$\frac{\text{Höhe der Matte} \times \text{Länge der Matte} \times \text{Tiefe der Gabione}}{10.000}$$

Beispiel:

$$\frac{891 \times 1205 \times 100}{10.000} \times 0,016 = 171,78 \text{ kg} \quad (7 \times 25 \text{Kg Säcke})$$

Empfohlene Körnung: 30 bis max. 50 mm

GABIONE 100


Abstandhalterempfehlung H891 mm

Bügel M

● 20 Stück (3 Set's)

Bügel P

● 4 Stück (1 Set)

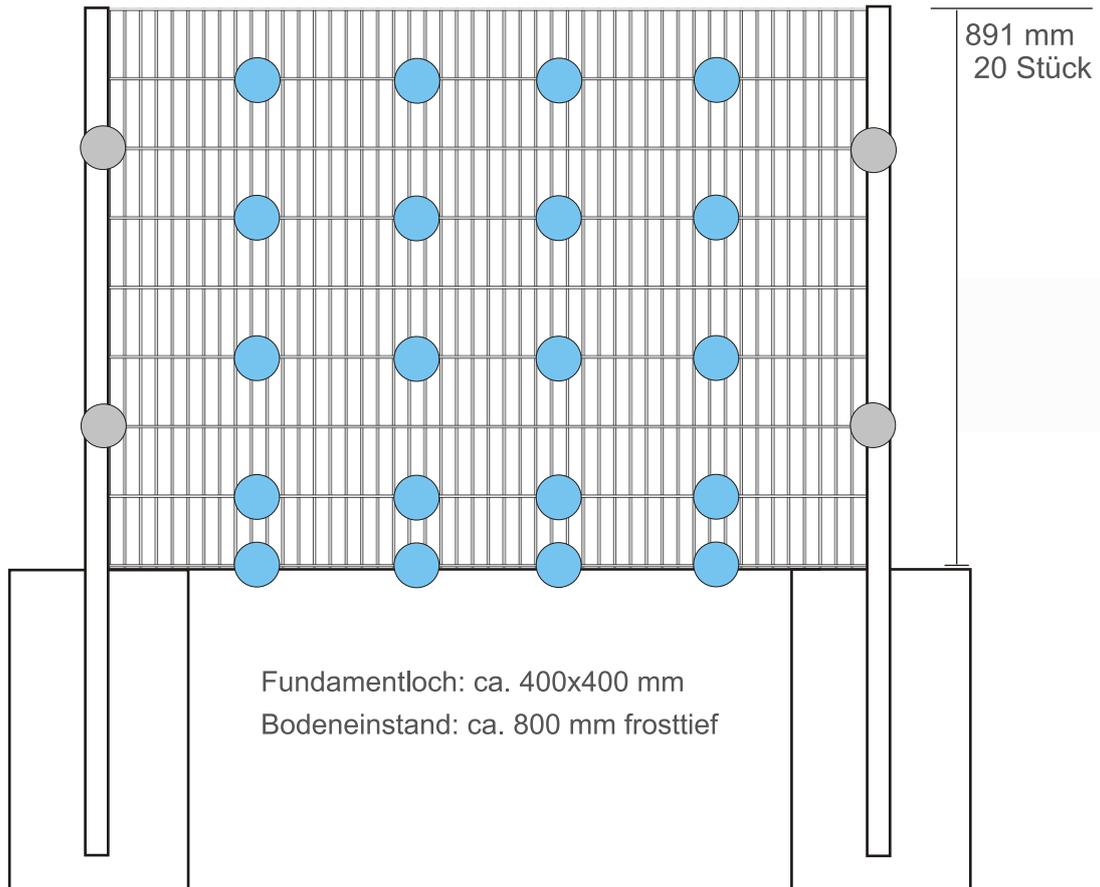

GABIONE 100


Abstandhalterempfehlung H1223 mm

Bügel M

● 24 Stück (3 Set's)

Bügel P

● 4 Stück (1 Set)

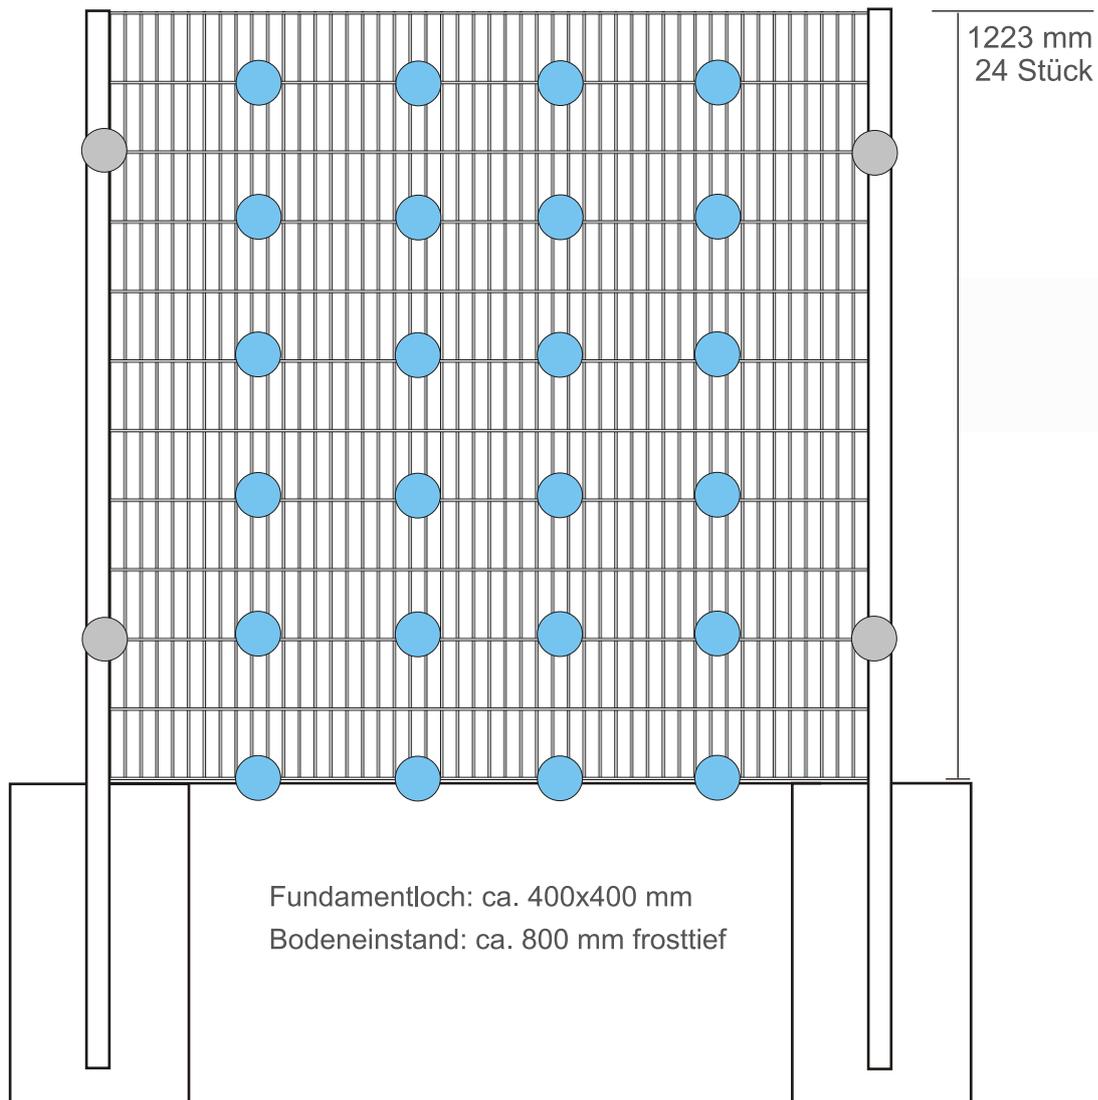

GABIONE 100

Abstandhalterempfehlung H1782 mm

Bügel M


● 36 Stück (5 Set's)

Bügel P

● 8 Stück (2 Set's)

Bügel C

○ 4 Stück

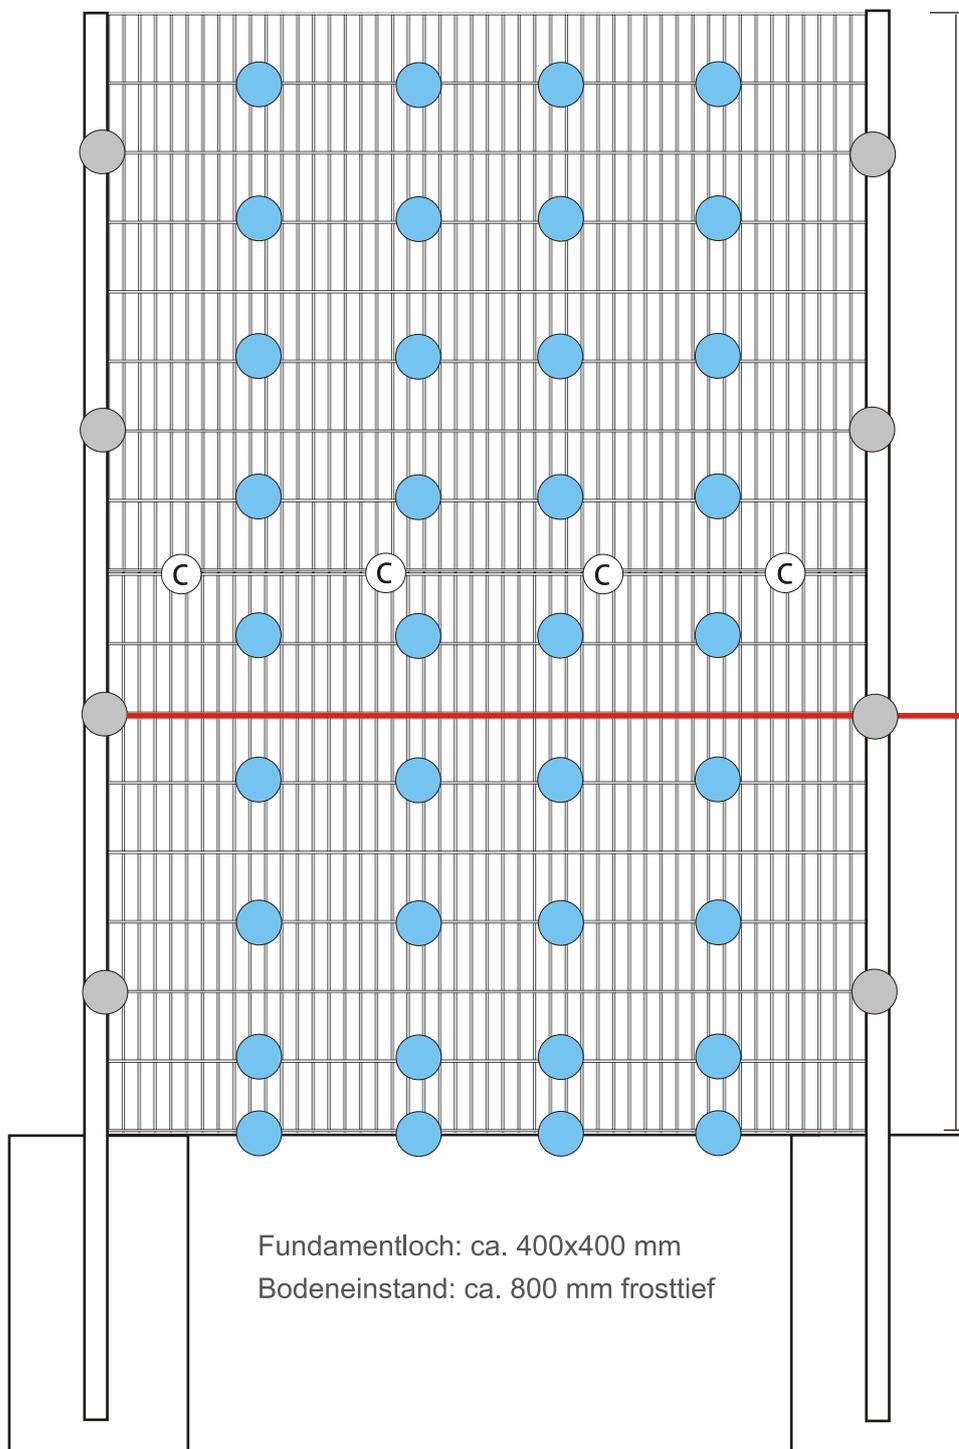

2x 891 mm
36 Stück

Schritt 4

- P Bügel (4 Stück)
- M Bügel (16 Stück)
- Befüllen

Schritt 3

- Matten einhängen
- C Haken (4 Stück)

Schritt 2

- Einbetonieren
- Befüllen

Schritt 1

- Matten einhängen
- P Bügel (4 Stück)
- M Bügel (20 Stück)